

Інструкція з експлуатації



- Цей пристрій можна використовувати лише з багаторазовими балонами для зрідженого газу або одноразовими газовими картриджами, наповненими бутаном, за допомогою відповідного пристрою.
- Використання будь-яких інших газових балонів може призвести до пошкодження.
- Не використовуйте пристрій під прямим тиском. Використовуйте його з редуктором 30 мбар або 50 мбар. Зверніть увагу, що довжина використовуваного шланга не повинна перевищувати 1,5 м.
- **УВАГА! Доступні металеві частини можуть бути занадто гарячими. Тримайте дітей подалі від пристрою.**
- Не вносьте жодних змін у пристрій і використовуйте його лише для обігріву. Не використовуйте його для інших цілей.
- Приберіть будь-який прямий вогонь навколо, перш ніж підключати пристрій до балона. Балони слід замінювати в добре провітрюваних приміщеннях - в ідеалі на відкритому повітрі - подалі від будь-яких джерел займання, електричних проводів, тощо.
- Експлуатуйте пристрій подалі від легкозаймистих/займистих матеріалів.
- Не пересувайте пристрій і не залишайте його без нагляду, поки він працює.
- Доступні частини пристрою нагріваються, не торкайтеся таких частин голими руками, рекомендується використовувати духові рукавички.
- Переконайтеся, що поблизу немає будь-який легкозаймистий/займистий, чутливий до тепла матеріалів. Якщо такий матеріал є, він повинен знаходитися на відстані принаймні 2 метрів у напрямку полум'я та не менше 1 метра в інших напрямках.

4. Технічні характеристики

| | |
|--|--|
| Витрата газу: 200 г/год | Площа обігріву: 30 м ² |
| Нагрівальний елемент: керамічна панель | Площа обігріву: 55-75 м ³ |
| Корпус: метал | Розмір керамічної панелі: 180 x 140 мм |
| Потужність: 3000 Вт | Габаритні розміри: 435 x 250 x 250 мм |
| Теплова енергія: 2270 кал/год | Маса: 3 кг |

5. Чищення, догляд та зберігання

- Для очищення пристрою використовуйте вологий рушник з милом. Не занурюйте пристрій у воду, не бризкайте водою на пристрій і не використовуйте хімічні речовини чи легкозаймисті рідини для очищення пристрою.
- Не використовуйте металеві предмети для чищення сопла, це може пошкодити сопло. Якщо насадка забруднена, почистіть її м'якою щіткою.
- Якщо виникне будь-яка проблема або потрібний ремонт, пристрій необхідно надіслати безпосередньо виробнику. Будь ласка, зверніться до свого дилера для отримання додаткової інформації.
- Зберігайте пристрій у сухому, чистому та добре провітрюваному середовищі, коли він не використовується.



Уповноважений представник
«Сігма. Україна» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Вироблено: Ортаklar Камп Екіпманлари ВЕ ЕВ
Алетлері САН. ТІК. ЛТД. СТИ., Істанбул
Анадолу Якаси ОСБ. Айдинли Мах. 3.
Ск. Но:1 34953 Істанбул - Туреччина.

sigma.ua



**Обігрівач газовий
інфрачервоний
на підставці**

Артикул
2903621

Шановний покупець!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки "Sigma". Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може привести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. Інструкція містить інформацію по експлуатації та технічному обслуговуванню плити газової. Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу та у разі перепродажу повинна залишатися з виробом.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження і повідомлення.



Перед установкою необхідно уважно прочитати цю інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи і вказівки в даній інструкції.

1. Комплектація

1. Обігрівач.
2. Підставка у розібраному вигляді
3. Кріплення для підставки
4. Інструкція.


2. Підключення та використання

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ:


- Дістаньте пристрій із коробки. Зберігайте його в коробці, коли він не використовується. (Великий болт (M8) – Малий болт (M6)).

МОНТАЖ ПРИСТРОЮ:


- Встановіть нижню базову підставку та вертикальну підставку, як показано на малюнку нижче (малюнок 1). Закріпіть їх болтами M8 (малюнок 2)

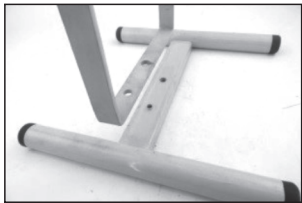

(малюнок 1)

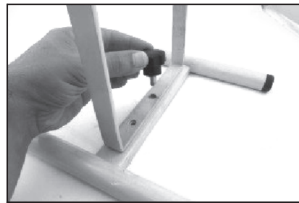


(малюнок 2)

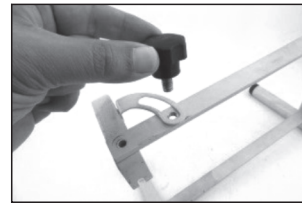

(малюнок 3)


- Поверніть частину з зубцями збоку та вставте її між підставкою таким чином, щоб отвори були суміщені (частина з зубцями має бути зверху), а потім закріпіть болтом M8 (малюнок 3). І закріпіть наступний отвір болтом M6 (малюнок 4).
- Поверніть інший бік і закріпіть болтом M6. (малюнок-5).
- Поверніть корпус обігрівача вниз, закріпіть частини з шлицями на болтах на корпусі, а потім встановіть шайбу та надійно закріпіть гайковим маховиком (малюнок 6, малюнок 7).

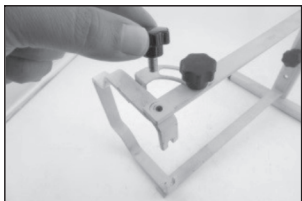

(малюнок 4)



(малюнок 5)

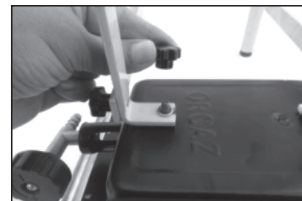

(малюнок 6)

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ:

З'єднайте газовий редуктор з балоном. Розм'якшіть один кінець газового шлангу, потримавши його в гарячій воді 15-20 секунд, підключіть його до входу шланга редуктора та закріпіть хомутом (малюнок 8). Слідкуйте, щоб довжина газового шланга не перевищувала 1,5 метра. Уникайте згинання гнучкого шланга. Під'єднайте інший кінець шланга до крана/клапана на обігрівачі та закріпіть металевим хомутом (малюнок-9).

Переконайтеся, що кран/клапан закрито. Відкрийте вентиль на газовому балоні. Перевірте витік газу за допомогою мильної піни. Необхідно уникати згинання або здавлювання газового шланга, а також його контакту з гарячими частинами. Інакше це може призвести до витіку газу. Переконавшись у відсутності витіку газу, відкрийте вентиль на балоні та повністю відкрийте газовий кран на виробі, повернувши його в напрямку, показаному на маховичку. Піднесіть вогонь (сірник, запальничку тощо) прямо до керамічної поверхні. Тримайте запальничку увімкненою, доки газ повністю не заповнить керамічний пальник. Газові крани на балоні та обігрівачі повинні бути закритими, коли пристрій не використовується.

У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКУ ГАЗУ:


- Якщо у вашому пристрої є очевидний витік газу (запах газу), негайно вимкніть газ і перевірте з'єднання.
- Тримайте вогонь на відстані від пристрою. Не запалюйте сірник або запальничку. Переконайтеся, що навколо пристрою немає прямого вогню на відстані менше 5 метрів. Не використовуйте вогонь/полум'я для перевірки витіку газу. **ЦЕ НАДЗВИЧАЙНО НЕБЕЗПЕЧНО.**
- Перевірте за допомогою мильної піни. Використовуйте пензлик, змочений у мильній воді, щоб перевірити витік газу, і нанесіть його на всі з'єднання. Якщо є витік газу, у місцях нанесення мильної піни спостерігатиметься утворення бульбашок. У такому випадку негайно вимкніть газ, закрийте всі вентилі та зверніться до спеціаліста.

РОЗМІЩЕННЯ ПРИСТРОЮ:

- Пристрій слід використовувати на рівній поверхні. Якщо це неможливо, пристрій можна використовувати на похилих поверхнях до 10°. Слід уникати використання на поверхнях з великим нахилом. Інакше будь-який контейнер, поставлений на нього, може зісковзнути, пристрій може перекинутися. Тримайте пристрій на відстані щонайменше 100 см від будь-яких легкозаймистих матеріалів і стін.


3. Заходи безпеки

- Пристрій призначений лише для використання на відкритому або добре провітрюваному приміщенні
- Уважно прочитайте дану інструкцію та ознайомтеся з пристроєм перед тим, як підключити його до газового балона.
- Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
- Перш ніж підключати газовий балон, переконайтеся, що ущільнювачі правильно розташовані та працюють. Не використовуйте пошкоджені або зношені ущільнювачі. Не використовуйте пристрій, що протікає, не працює належним чином.

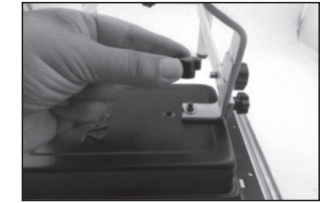

(малюнок 7)

ІЛЮСТРАЦІЇ МОНТАЖУ:

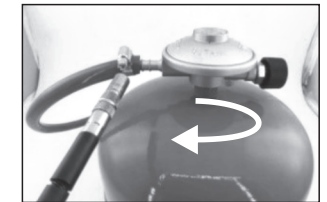

(малюнок 8)



(малюнок 9)